FR

pratico2

Nous vous remercions d'avoir choisi une télécommande Meliconi.

Conservez ce mode d'emploi pour de futures consultations.

La télécommande **Pratico 2** permet de remplacer jusqu'à 2 télécommandes pour TV - STB (décodeur satellite ou TNT). Grâce à la fonction **AUDIO-UPDATE**, la télécommande peut aussi être connectée à un **ordinateur** via un câble audio (vendu séparément), afin de télécharger les toutes dernières informations pour sa configuration. Cette télécommande est pourvue d'une mémoire permanente, elle ne perd pas les programmations même sans les piles.

ATTENTION : La télécommande ne doit jamais être exposée à quelle que source de chaleur excessive que ce soit.

TOUCHES ET FONCTIONS

Les fonctions des touches décrites ci-après ne sont disponibles que si elles sont prévues sur votre appareil.

Touches de sélection de l'appareil à commander

Clavier numérique

TV/RADIO : sélectionne TV ou radio numérique

Affichage de la liste des programmes

Contrôle du volume du son +/–

MUTE coupe et rétablit le son

Touches réservées au décodeur

Touches de navigation dans le **MENU**

Touches de commande du **TÉLÉTEXTE**

Sélection d'une source externe

Sélection analogique/numérique

Sélection du programme suivant **P+** ou précédent **P–**

Confirmation d'un choix

Touches réservées au décodeur

Fonctions de **fastext** ou sélection des sous-menus à l'aide des couleurs

ON / **OFF** arrêt et dans certains cas, mise en marche de l'appareil

Avant d'utiliser la télécommande, insérez les piles et programmez-la.

MISE EN PLACE DES PILES

La télécommande requiert 2 piles neuves **AAA**/**LR03** alcalines de 1,5 V. Insérez-les tel qu'illustré ci-contre.

Maintenez appuyée une touche numérique et vérifiez que le voyant rouge reste éclairé en continu jusqu'au relâchement de cette dernière : si le voyant clignote cela signifie que les piles sont usagées et vous devez impérativement les remplacer.

Il est conseillé de ne pas laisser des piles usagées dans la télécommande, celles-ci pourraient couler et l'endommager

PROGRAMMATION DU CODE

La télécommande **Pratico 2** est une télécommande universelle dont la mémoire contient les données de très nombreux appareils de différentes marques disponibles sur le marché.
À chaque appareil d'origine est associé un **code particulier**, à utiliser pour la programmation de la télécommande.
Pour utiliser la **Pratico 2**, il est **indispensable** d'entrer un code spécifique pour chaque appareil devant être commandé.
Pour trouver le bon code et le programmer sur la télécommande, utilisez l'une des méthodes ci-après :

A) - INTERNET (conseillé)
B) - TÉLÉPHONE PORTABLE (SMS)
C) - RECHERCHE MANUELLE

A RECHERCHE DES CODES VIA INTERNET

Si vous disposez d'une connexion Internet, veuillez suivre le guide en ligne sur le site **www.meliconi.fr/guide** afin de trouver les codes adéquates que vous programmerez ensuite sur la télécommande en suivant la procédure "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".

B RÉCEPTION DES CODES SUR TÉLÉPHONE PORTABLE

*(Ce service est gratuit, seul le coût lié à l'envoi d'un **SMS** à l'étranger vous sera facturé, selon les tarifications de votre opérateur téléphonique)*

À défaut de connexion Internet, Meliconi permet désormais de recevoir les codes de programmation de la télécommande directement sur un téléphone portable.
Pour cela, il suffit d'envoyer au numéro **0039 345 7518893** un **SMS** composé comme suit :

2B, Type, Marque, Modèle

- [Type] = indiquez l'appareil à commander en utilisant l'une des abréviations ci-après : **TV** (téléviseur) ou **SAT** (décodeur Satellite) ou **TER** (décodeur TNT) .
- [Marque] = indiquez la marque de l'appareil à commander.
- [Modèle] = indiquez le modèle de ce dernier.

Exemple : 2B, TV, PHILIPS, 32PFL3614 (si vous ne connaissez pas le modèle, n'écrivez rien après la marque)
Après avoir reçu la liste des codes par **SMS**, programmez sur la télécommande le premier code tel que décrit au paragraphe "**SAISIE DIRECTE DU CODE**".

Placez-vous avec la télécommande **MELICONI** devant l'appareil allumé et **appuyez** sur la touche **OFF**.
Si l'appareil **ne s'éteint pas**, programmez sur la télécommande le code suivant de la liste **SMS** que vous avez reçue. Dès que l'appareil réagit, vérifiez si les autres touches fonctionnent elles aussi correctement ; si c'est le cas, **la télécommande est prête à être utilisée**.

Dans le cas contraire, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; **ignorez** alors la liste **SMS** et consultez le paragraphe **RECHERCHE MANUELLE** pour trouver un code plus approprié.

REMARQUE : *L'absence de réception de **SMS** sur le téléphone portable, ou l'indication "**ERROR / NO CODE**" signifie que le système n'est pas parvenu à traiter les données ; ne pas réessayer mais utiliser exclusivement la **RECHERCHE MANUELLE** ou contacter le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au **0 825 099 085*** (0,15€TTC/min).

C PROGRAMMATION PAR RECHERCHE MANUELLE

*(À n'effectuer que si le code spécifique de programmation **n'a pas pu être trouvé**)*

1. **Allumez** l'appareil à programmer pour et **sélectionnez** un programme.

2. **Maintenez appuyée** (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être recherché jusqu'à ce que le voyant clignote.

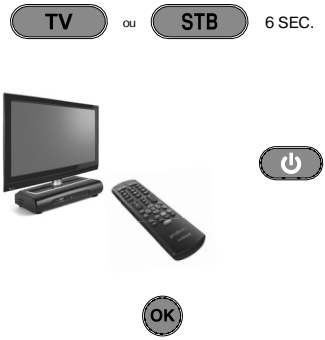

3. **Relâchez** alors la touche, **dirigez** la télécommande vers l'appareil puis pressez et relâchez lentement plusieurs fois la touche **ON**/**OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne (il peut être nécessaire de presser la touche plusieurs dizaines de fois).

4. Quand l'appareil réagit correctement, **appuyez** sur la touche **OK**.
   Trois clignotements longs indiquent alors que l'opération s'est **correctement** terminée.

VÉRIFICATION

Vérifiez que les autres touches correspondent bien aux fonctions de la télécommande d'origine et si ce n'est pas le cas, il se peut que le code trouvé ne soit pas le bon, mais celui d'un appareil très ressemblant ; répétez alors la procédure.

*Si la recherche manuelle du code est menée à bien, il est conseillé d'extraire le code utilisé en suivant la procédure **VISUALISATION CODE UTILISÉ** et de le noter à l'intérieur du couvercle du compartiment des piles.*

REMARQUE : *Lors de l'opération de recherche, le voyant cesse de clignoter et la télécommande quitte le mode programmation dans les cas ci-après :*
- *Si pendant 12 secondes la touche indiquée n'est pas pressée ou si l'on presse une touche différente.*
- *Si la liste des codes à rechercher est terminée ; dans ce cas, connectez-vous au site **www.meliconi.fr** ou contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France au **0 825 099 085*** (0,15€TTC/min).

SAISIE DIRECTE DU CODE

(À n'effectuer que si le code de programmation est connu)

1. **Maintenez appuyée** (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être saisi jusqu'à ce que le voyant clignote.

2. **Relâchez** alors la touche et **saisissez** immédiatement le code spécifique préalablement trouvé, (ex. 1306).

3. **Trois clignotements longs** indiquent alors une programmation correcte.

Si tel n'est pas le cas, répétez la procédure. Un nouvel échec de la procédure signifie que le code indiqué n'est pas présent dans la télécommande et il est alors nécessaire de le télécharger par INTERNET, via le câble Meliconi vendu séparément,en suivant la procédure indiquée au paragraphe ci-après.

MISE À JOUR INTERNET

Grâce à une nouvelle technologie brevetée Meliconi, il est désormais possible de télécharger via Internet les codes des appareils récemment sortis ou qui sortiront prochainement directement sur la télécommande, ces codes ne pouvant être obtenus en suivant les modes de programmation traditionnels. Pour cela, il est nécessaire de se munir d'un câble spécial (le câble audio MELICONI est vendu séparément) permettant de télécharger les informations utiles à partir de tout ordinateur avec connexion Internet, en se rendant sur le site **www.meliconi.fr/guide** et en suivant les instructions mentionnées sur votre écran

VISUALISATION DU CODE UTILISÉ

Si la procédure de **RECHERCHE MANUELLE** est utilisée pour la programmation de la télécommande, il est conseillé d'identifier et de noter le code utilisé ; procédez comme suit :

1. **Maintenez appuyée** (6 secondes environ) la touche de sélection du dispositif correspondant à l'appareil dont le code doit être identifié jusqu'à ce que le voyant clignote.

2. **Relâchez** alors la touche et **appuyez** sur la touche **TV** / **RADIO** puis **relâchez-là.**

3. **Observez le voyant** ; qui, après une courte pause, indique le code mémorisé par une série de clignotements. Comptez le nombre de clignotements, chaque série de clignotements correspondant à un chiffre du code. Dix clignotements correspondent au chiffre 0. Par exemple, le code 1306 correspond à :

Code lu = **1306**

4. **Notez** le code sur l'étiquette qui se trouve à l'intérieur du couvercle des piles, il pourra vous être utile ultérieurement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	**SOLUTION**
L'appareil ne réagit pas et le voyant ne s'allume pas à la pression d'une touche	Vérifiez que les piles sont correctement insérées, si tel est le cas les remplacer par 2 piles neuves de 1,5 V de type **AAA**/**LR03 alcalines** car elles sont probablement usagées.
L'appareil ne réagit pas mais le voyant s'éclaire.	Assurez-vous que les piles sont neuves et que la télécommande est dirigée vers l'appareil, sans aucun obstacle entre les deux. Programmez à nouveau le code de la télécommande en répétant la procédure de programmation.
À la pression d'une touche, le voyant clignote et l'appareil ne réagit pas aux commandes.	Remplacez les piles usagées.
La télécommande n'exécute pas correctement toutes les commandes.	Le code utilisé est peut-être erroné. Programmez à nouveau la télécommande en suivant la procédure de programmation.
Lors de la saisie directe d'un code la télécommande ne clignote pas 3 fois.	Une actualisation est indispensable par Internet via le câble Meliconi disponible en option.

CONSEILS

Pour toute question sur la nouvelle télécommande Pratico 2 :

- Lisez attentivement ce mode d'emploi qui vous permettra de résoudre la plupart des problèmes.
- Consultez notre site Internet **www.meliconi.fr** afin de trouver rapidement et facilement les informations que vous recherchez.
- Si après avoir suivi les conseils de programmations vous rencontrez des difficultés, contactez le Service Assistance Téléphonique de Meliconi France.

Du lundi au samedi 8h30 à 19h30

N° Indigo 0 825 099 085

0,15 € T.T.C./min

Internet : **www.meliconi.fr** E-mail : **pratico2@meliconi.fr**

- Afin que nous puissions vous renseigner au mieux vous devez connaître les éléments suivants : **Marque** et **Modèle** de l'appareil ainsi que la **référence de sa télécommande d'origine**.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **2 ans**, la télécommande doit nous être retournée, après notre accord, avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Les frais d'expédition du produit sont à la charge du client, le retour est pris en charge par **MELICONI France**.
  Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.

Cachet du revendeur

Modèle télécommande
Pratico 2

Date d'achat ____/____/____

Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur entraîne l'application des sanctions aux termes du décret législatif n°22/1997 (article 50 et suivants du décret législatif n°22/1997).